


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

▲ MISE EN GARDE

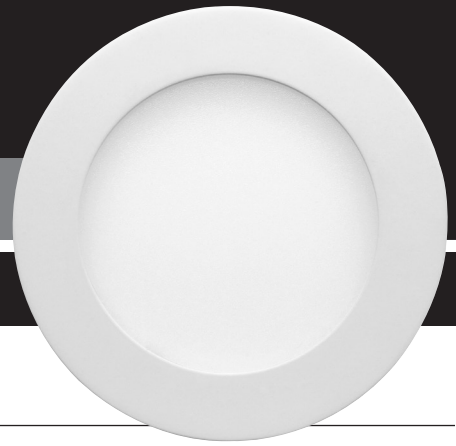

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
- Pour éviter les chocs électriques ou les dommages aux composants, coupez l'alimentation avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC)/Le code Canadien de l'électricité (CEC) et à l'ensemble des codes de l'électricité et des normes de sécurité fédéraux, provinciaux/étatiques, provinciaux et locaux.
- Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir avant l'entretien.
- Toute modification de ce produit est expressément interdite, car elle peut causer des blessures, la mort, des dommages matériels ou la défaillance du produit.
- Pour éviter la défaillance du produit et les chocs électriques, ce produit doit être mis à la terre correctement.

OUTILS REQUIS

1. SCIE
2. MÈTRE RUBAN
3. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
(UTILISER SEULEMENT LE TYPE ADAPTÉ
À L'APPLICATION POUR CES APPAREILS)

PRÉ-INSTALLATION:

1. Coupez l'électricité à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Trouver un endroit approprié pour placer le ouvrir un trou conformément aux dimensions coupe-trous (voir le tableau approprié à la taille).
3. Exécutez le fil électrique de l'interrupteur (alimentation) à travers le trou de montage - utiliser un câble NMD90 Romex ou BX.

ÂBLAGE DU PILOTE:

1. Ouvrez le couvercle de la boîte de raccordement et enlever les formes tracées.
2. Insérez le câble d'alimentation électrique par le trou et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
3. À l'aide des écrous, connectez le fil vert du câble au fil vert sur la boîte. Branchez le fil blanc du câble au fil blanc de la boîte. Connectez le fil noir du câble au fil noir de la boîte.(Fig. 1)
4. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle.
5. Insérez à travers le trou de montage. (Fig. 2)

Application nouvelles construction:

Boite de raccordement doit être fixé solidement aux poteaux, solives ou sur des structures similaires.

Application Remodeler:

Nécessite pas la boite de raccordement d'être fixe solidement aux plaques de montage, goujons, solives ou structures dissimulés.

INSTALLATION D'APPAREILS:

1. Connectez le appareil au la boîte de raccordement par l'insertion et en tournant les connecteurs mâle / femelle.(Fig.3)
2. Pousser les clavettes sur le montage vers le haut et insérez la base de fixation dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond. (Fig.4)
3. Lorsque l'assemblage est terminé, branché le courant et confirmer appareil fonctionne correctement.

TAILLE TROU DÉCOUPÉ

6.1875" (157MM)

