

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU LUMINAIRE MURAL POZEEN WP4M/WP4L SERIE

IMPORTANT: CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE



LORS DE L'UTILISATION DE DÉBOUCHURES LATÉRALES OU SUPÉRIEURES, UN CONNECTEUR ÉTANCHE AUX LIQUIDES DOIT ÊTRE INSTALLÉ - FILETAGE PG13.




LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- Risque d'incendie et d'électrocution. Cette installation ne doit être réalisée que par un électricien qualifié conformément au code de l'électricité national et à tous les codes locaux pertinents.
- Pour éviter le chocs électriques, assurez-vous de couper l'alimentation avant et pendant l'installation et la réparation. Gardez la lentille bien fermée pendant l'utilisation.
- Pour les prises d'alimentation, utilisez des câbles de cote minimale 90° C.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la tension du luminaire.

INSTALLATION

1. Ouvrez le luminaire en dévissant les deux boulons et débranchez l'alimentation (Luminaire Disconnect) du module à DEL.

Avis - lorsque vous ouvrez l'arrière du boîtier, faites attention et évitez d'endommager la broche et les câbles internes.

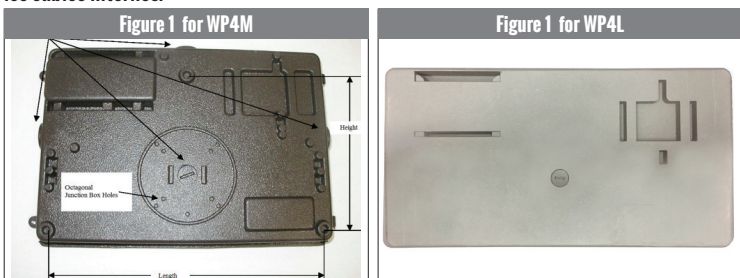

2. Défoncez ou percez les trous de la pièce moulée du dos du boîtier afin d'installer le luminaire au mur et de fixer la boîte de connexion.

3. Appliquez un scellant au silicone (non fourni) dans les trous non utilisés afin d'éviter l'infiltration d'eau.

4. Fixez le luminaire au mur à l'aide d'au moins deux vis (non fournies).

5. Fixez le luminaire à la boîte de connexion à l'aide de vis (non fournies). La garniture de la boîte de connexion doit créer un joint d'étanchéité contre la surface de montage. Sur des surfaces inégales, utilisez un scellant au silicone (non fourni) pour créer un joint d'étanchéité hermétique contre la surface.

CÂBLAGE

1. Fixez l'extrémité d'entrée du circuit à DEL aux fils d'alimentation à l'aide de l'écran imperméable (fourni) selon le schéma de câblage. Les raccordements de câbles doivent être isolés et hydrofuges.

2. Branchez le fil noir/brun au fil d'alimentation Line (+).

3. Branchez le fil blanc/bleu au fil d'alimentation neutre/commun (-).

4. Branchez le fil vert au fil d'alimentation de mise à la terre.

SCHEMA DE CÂBLAGE

SYSTÈME ÉLECTRIQUE	—	NOIR / MARRON - HOTLINE
	—	BLANC / BLEU - NEUTRE / COMMUN
	—	VERT / JAUNE - MIS À LA TERRE

RÉASSEMBLAGE


Réinstallez la porte du dos du boîtier, branchez l'extrémité de sortie du circuit à DEL aux modules à DEL (Luminaire Disconnect) et vissez les deux boulons pour fixer et fermer le luminaire. Assurez-vous que tous les joints d'étanchéité sont bien installés et que tous les boulons et les vis sont insérés et bien serrés.

INSTALLATION DE LA VISIÈRE OU DE L'ÉCRAN DE PROTECTION

L'écran de protection WP4M-RF-DB est utilisé sur les luminaires WP4M45 & WP4M60
L'écran de protection WP4L-RF-DB est utilisé sur les luminaires WP4L120

1. Retirez les quatre garnitures en caoutchouc du côté gauche et du côté droit du luminaire - Figure 2.
2. Utilisez les vis autotaraudeuses (fournies) pour fixer l'écran de protection au luminaire. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées. Si les vis sont desserrées, l'écran pourrait tomber du luminaire et causer des blessures ou des dommages.

Figure 2

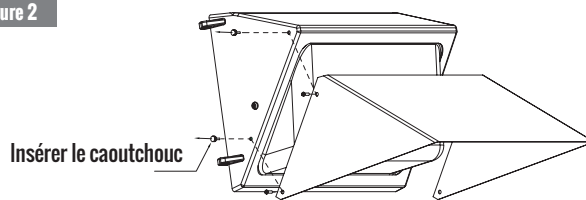

INSTALLATION DU PROTÈGE-FIL

WP4M-WG-DB est utilisé sur les luminaires WP4M45 & WP4M60.
WP4L-WG-DB est utilisé sur les luminaires WP4L120.

1. Séparez les attaches de verrouillage. Utilisez l'attache portant l'inscription "R" pour le côté droit et celle avec l'inscription "L" pour le côté gauche du luminaire mural. Le côté ouvert des attaches de verrouillage doit pointer vers le bas pendant l'assemblage.

Figure 3



2. Ouvrez le luminaire mural et desserrez les vis des deux côté. Avis - lorsque vous ouvrez l'arrière du boîtier, faites attention et évitez d'endommager la broche et les câbles internes.

3. Insérez l'attache de verrouillage entre la garniture et la tête de la vis. Placez le protège-fil à l'aide des deux pattes sur les attaches de verrouillage. Ajustez les attaches dans la bonne position et serrez toutes les vis.

Avis - assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées afin de prévenir l'infiltration d'eau. Si vous ne le faites pas, la garantie sera annulée.

4. Réassemblez l'avant du boîtier avec l'arrière.

Figure 4

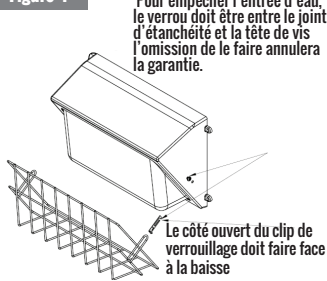


Figure 5

